- 11. Always unplug the appliance when not in use.
 - 10. Remove the lid to pour.
- unlock position and lift up. 9. To remove the jar, grasp the handle, turn slightly counterclockwise to
- have completely stopped before attempting to remove the blender Jar 8. When finished, press the PULSE/OFF (P/0) button. Make sure blades

Important: Do not remove the lid while the blender is running. drop ingredients through the opening.

- 7. Open the lid cap to add ingredients while the blender is running, and
- the blending process. Press the PUISE (P) button for no more than 5 seconds at a time. This helps break up the ice. and milkshakes press the PULSE (P) button several times to begin
 - 6. When blending thick mixtures, such as smoothies, power drinks 5. Select the speed that best suits your desired task.
 - lid to keep blender in place.
- foods, such as ice, cheese, nuts and coffee beans, keep one hand on the Note: When in use, do not leave blender unattended. When using hard
 - 4. Plug power cord into standard electrical outlet
 - 3. Place lid on jar; make sure lid cap is in place.
 - 2. Place foods to be blended into jar.
 - 1. Make sure appliance is OFF (0).

- Blender is now ready for use.
- is in locked position on base. Place jar in unlocked position on base and turn jar clockwise until jar
- 7. Uncoil power cord from storage area under the base.
 - 6. Place lid with lid cap on blender jar.
 - 5. Turn assembled jar right-side-up.
 - 4. Place jar base onto jar and rotate clockwise until it is tight.
- Place the blade assembly with gasket in bottom opening of the jar, 2. Put the gasket on top of the blade assembly.
- Turn blender jar upside-down and place flat on countertop or work

BLENDER JAR ASSEMBLY

- Wash all removable parts as instructed in CARE AND CLEANING
- Please go to www.prodprotect.com/applica to register your warranty. Remove all packing material and any stickers from the product.
 - **GETTING STARTED**

This product is for household use only.

esU of woH





Care and Cleaning

This product contains no user serviceable parts. Refer service to qualified service personnel.

CLEANING

- 1. Before cleaning, turn off and unplug the appliance.
- 2. Lift the jar by the handle off the power base.

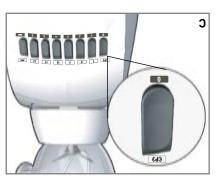

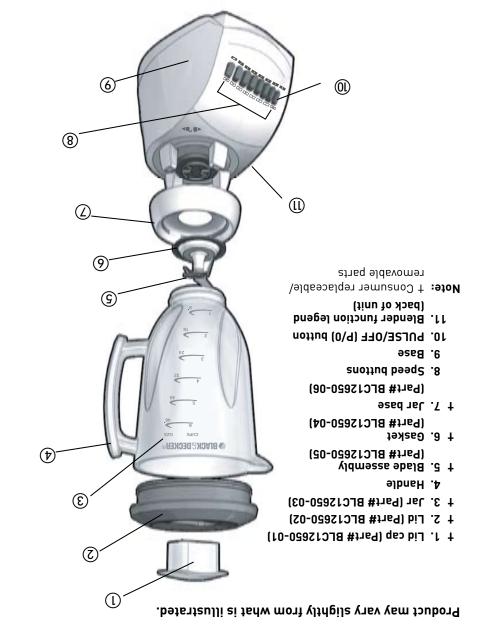

- Remove jar base by turning it counterclockwise until loose
- 4. Remove the gasket and the blade assembly.

Caution: Blades are sharp, handle carefully.

- Remove lid and lid cap.
- 6. Wash removable parts by hand or in the dishwasher. Place the jar on the bottom rack and the rest of the parts on the top rack only.

- For quick cleanup, combine 1 cup hot water and a drop of liquid dish soap in the blender jar.
- Cover and blend on CLEAN (7) for about 30 seconds
- Discard liquid and rinse thoroughly.

- Do not place the jar parts in boiling liquids.
- Do not immerse the base in liquid. Wipe the unit base with a damp cloth and dry thoroughly.
- Remove stubborn spots by rubbing with a damp cloth and nonabrasive

Note: If liquids spill onto the power base, wipe with a damp cloth and dry thoroughly. Do not use rough scouring pads or cleansers on parts or finish.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	Place the jar on the blender and turn counter clockwise until jar is released from the bottom.	
Jar bottom does not come off of jar.	A vacuum has been formed.		
Liquid is leaking from bottom of jar.			
Appliance does not turn on.	Appliance is not plugged in.	Check that appliance is plugged into a working outlet.	
Mixture in blender does not seem to be blending.	Not enough liquid in mixture being blended or too much ice.	Turn the blender off and use a rubber spatula to redistribute the food; add some liquid and pulse the mixture to aid in the blending process.	
Herbs or bread are sticking to sides of blender and not getting chopped.	Blender jar, food to be chopped or blade is not dry.	Always make sure that the jar, the blade and the food to be chopped are dry.	

qualified personnel; in Latin America, by an authorized service center. Note: If the power supply cord is damaged, it should be replaced by

children or tripped over.

- over the countertop or tabletop where it can be pulled on by 3) The longer cord should be arranged so that it will not drape
- should be a grounding-type 3-wire cord, and 2) If the appliance is of the grounded type, the extension cord
- electrical rating of the appliance, cord or extension cord should be at least as great as the
- 1) The marked electrical rating of the detachable power-supply
- c) If a long detachable power-supply cord or extension cord is used, and may be used if care is exercised in their use.
- b) Longer detachable power-supply cords or extension cords are available tripping over a longer cord.
- provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or a) A short power-supply cord (or detachable power-supply cord) is to be

ELECTRICAL CORD

bersonnel.

serviceable parts inside. Repair should be done \underline{only} by authorized service shock, do not attempt to remove the outer cover. There are no userprevent removal of the outer cover. To reduce the risk of fire or electric Warning: This appliance is equipped with a tamper-resistant screw to

TAMPER-RESISTANT SCREW

modify the plug in any way.

plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To

POLARIZED PLUG (120V Models Only)

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION	
Jar separates from bottom when being removed from blender. Liquid spills onto counter.	Jar was twisted when being removed from base of blender.	When removing jar from blender base, simply lift up; do not twist.	

For service, repair or any questions regarding your appliance, call the appropriate 800 number on cover of this book. Please DO NOT return the product to the place of purchase Also, please DO NOT mail product back to manufacturer, nor bring it to a service center. You may also want to consult the website listed on the cover of this manual

Two-Year Limited Warranty

(Applies only in the United States and Canada)

• Any defect in material or workmanship provided; however, Applica's liability will not exceed the purchase price of product.

• Two years after date of purchase.

What will we do to help you?

• Provide you with a reasonably similar replacement product that is either new or factory

How do you get service?

- Save your receipt as proof of date of sale.
- Visit the online service website at www.prodprotect.com/applica, or call toll-free 1-800-231-9786, for general warranty service.
- If you need parts or accessories, please call 1-800-738-0245.

What does your warranty not cover?

• Damage from commercial use

may not apply to you.)

- · Damage from misuse, abuse or neglect
- · Products that have been modified in any way
- Products used or serviced outside the country of purchase Glass parts and other accessory items that are packed with the unit
- Shipping and handling costs associated with the replacement of the unit • Consequential or incidental damages (Please note, however, that some states do not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental damages, so this limitation

How does state law relate to this warranty?

• This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from

BLACK&DECKER is a registered trademark of The Black & Decker Corporation, Towson, Maryland, USA



Copyright © 2009 Applica Consumer Products, Inc. 2009/7-30-78E/F

This product is for household use only.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

- O When blending hot liquids, remove center piece of two-piece
 - \odot Always operate blender with cover in place.
- on base without jar properly attached. $\operatorname{\mathsf{O}}\operatorname{\mathsf{To}}$ reduce the risk of injury, never place cutter-assembly blades
 - O Blades are sharp. Handle carefully.

blender is not running.

blender. A scraper may be used, but must be used only when the reduce the risk of severe injury to persons or damage to the

- O Keep hands and utensils out of container while blending to
 - \odot Do not let cord hang over edge of table or counter.
 - \cdot Do not use outdoors.

shock or injury.

recommended by the manufacturer may cause fire, electric The use of attachments, including canning jars, not $\mathrm{O}\,\mathrm{The}$

cover of this manual.

adjustment. Or, call the appropriate toll-free number on the this manual for examination, repair or electrical or mechanical facility or call the appropriate toll-free number on the front of any manner. Return appliance to the nearest authorized service after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in

- O Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or .etraeq enivom garta.
 - off parts, and before cleaning.
- O Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking near children.
- O Close supervision is necessary when any appliance is used by or
- plugs or appliance in water or other liquid. To protect against risk of electrical shock do not immerse cord,
 - O Read all instructions.

always be followed, including the following: When using electrical appliances, basic safety precautions should

IMPORTANT SAFEGUARDS

Please Read and Save this Use and Care Book.



12-SPEED BLENDER MÉLANGEUR À 12 VITESSES

Customer Care Line:

USA/Canada 1-800-231-9786

Accessories/Parts (USA / Canada) Accessoires/Pièces (É.U. / Canada)

For **online customer service** and to register your product, go to www.prodprotect.com/applica



MODELS/MODELES

O BLC12650HC



Veuillez lire et conserver ce guide d'entretien et d'utilisation.

IMPORTANTES MISES EN GARDE

Lorsqu'on utilise des appareils électriques, il faut toujours respecter certaines règles de sécurité fondamentales, notamment les suivantes :

- O Lire toutes les directives.
- O Afin d'éviter les risques de choc électrique, ne pas immerger le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- O Exercer une étroite surveillance lorsque l'appareil est utilisé par un enfant ou près d'un enfant.
- O Débrancher l'appareil lorsqu'il ne sert pas, avant d'y placer ou d'en retirer des composantes, et de le nettoyer.
- O Éviter tout contact avec les pièces mobiles.
- O Ne pas utiliser un appareil dont la fiche ou le cordon est abîmé, qui fonctionne mal ou qui a été endommagé de quelque façon que ce soit. Pour un examen, une réparation ou un réglage, rapporter l'appareil à un centre de service autorisé. Ou composer le numéro sans frais inscrit sur la page couverture du présent guide.
- O L'utilisation d'accessoires, y compris les bocaux à conserve, non recommandés par le fabricant peut occasionner un incendie, des chocs électriques ou des blessures.
- O Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- O Ne pas laisser pendre le cordon sur le bord d'une table ou d'un comptoir.
- O Garder mains et ustensiles hors du récipient pendant l'utilisation pour réduire les risques de blessures graves ou de dommages. Utiliser une spatule, mais seulement lorsque l'appareil est arrêté.
- O Les lames sont tranchantes. Manipuler avec soin.
- O Pour réduire les risques de blessures, ne jamais fixer les lames sur la base sans avoir installer correctement le bocal.
- O Toujours utiliser le mélangeur lorsque le couvercle est en place.
- O Pour mélanger des liquides chauds, retirer la pièce centrale du couvercle.

CONSERVER CES MESURES.

Cet appareil est conçu pour un usage domestique seulement.

FICHE POLARISÉE (Modèles de 120 V seulement)

L'appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame plus large que l'autre). Afin de minimiser les risques de secousses électriques, ce genre de fiche n'entre que d'une façon dans une prise polarisée. Lorsqu'on ne peut insérer la fiche à fond dans la prise, il faut tenter de le faire après avoir inversé les lames de côté. Si la fiche n'entre toujours pas dans la prise, il faut communiquer avec un électricien certifié. Il ne faut pas tenter de modifier la fiche.

CORDON ÉLECTRIQUE

La longueur du cordon de l'appareil a été choisie afin d'éviter les risques d'enchevêtrement et de trébuchement que présente un long cordon. Tout cordon de d'au moins 15 ampères, (ou de 6 ampères, dans le cas des produits de

220 volts), peut servir au besoin. Lorsqu'on utilise un cordon de rallonge, s'assurer qu'il ne traverse pas la surface de travail ni qu'il pend de façon qu'on puisse trébucher dessus par inadvertance. Manipuler le cordon avec soin afin d'en prolonger la durée; éviter de tirer dessus et de le soumettre à des contraintes près des prises ou des connexions de l'appareil.

VIS INDESSERRABLE

Avertissement: L'appareil est doté d'une vis indesserrable empêchant l'enlèvem ent du couvercle extérieur. Pour réduire les risques d'incendie ou de secousses électriques, ne pas tenter de retirer le couvercle extérieur. L'utilisateur ne peut pas remplacer les pièces de l'appareil. En confier la réparation <u>seulement</u> au personnel des centres de service autorisés.

Note : Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé, il faut le faire remplacer par du personnel qualifié ou, en Amérique latine, par le personnel d'un centre de sevice autorisé.

Le produit peut différer légèrement de celui illustré.



Utilisation

Cet appareil est conçu pour un usage domestique seulement.

POUR COMMENCER

- Retirer tous les matériaux d'emballage et les autocollants sur le produit.
- Veuillez aller à l'adresse www.prodprotect.com/applica pour enregistrer votre garantie.
- Laver toutes les pièces amovibles en suivant les recommandations de la section ENTRETIEN ET NETTOYAGE du présent guide.

ASSEMBLAGE DU RÉCIPIENT

- Déposer le récipient à l'envers sur une surface plane telle qu'un comptoir ou toute autre surface de travail.
- 2. Placer le joint d'étanchéité sur le dessus de l'assemblage de lames.
- 3. Insérer l'assemblage de lames (avec le joint d'étanchéité) dans
- l'ouverture inférieure du récipient, en plaçant les lames vers le bas.

 4. Mettre la base du récipient en place sur le récipient et tourner dans le sens horaire jusqu'à ce qu'elle soit biesn serrée [A].
- 5. Après l'assemblage, retourner le récipient à l'endroit
- 6. Mettre le couvercle et son bouchon en place sur le récipient du mélangeur
- 7. Dérouler le cordon d'alimentation rangé sous le bloc-moteur.
- 8. Placer le récipient sur le bloc-moteur en veillant à ce que le récipient soit en position non verrouillée. Tourner le récipient dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit en position verrouillée et soit solidement fixé au bloc-moteur (B).
- 9. Le mélangeur est prêt à être utilisé.

UTILISATION

- 1. S'assurer que l'appareil est en position ARRÊT (0).
- 2. Mettre les aliments dans le récipient.
- 3. Placer le couvercle sur le récipient et s'assurer que le bouchon du couvercle est bien en place.
- 4. Brancher la fiche d'alimentation dans une prise de courant ordinaire.

Note: Ne pas laisser le mélangeur en marche sans surveillance. Pour garder le mélangeur en place lorsque l'on concasse des aliments durs, tels que de la glace, du fromage, des noix et des grains de café, placer la main sur le couvercle.

- 5. Choisir la vitesse qui convient le mieux aux tâches à exécuter.
- 6. Appuyer sur la commande d'IMPULSIONS (P) pour les mélanges épais, tels que les yogourts fouettés, les boissons énergisantes ou les laits frappés et appuyer sur la commande d'IMPULSIONS (P) plusieurs fois pour commencer à mélanger. Appuyer sur la commande d'IMPULSIONS (P) pendant un maximum de 20 secondes. Cela facilite le broyage de la glace.
- 7. Pour ajouter des ingrédients pendant que le mélangeur fonctionne, retirer le bouchon du couvercle et laisser tomber les ingrédients par l'ouverture du couvercle (D).

Important : Ne pas retirer le couvercle lorsque le mélandeur fonctionne.

- 8. Une fois le travail terminé, appuyer sur la touche IMPULSIONS/ARRÊT (P/0). S'assurer que les lames ont cessé complètement de fonctionner avant de tenter de retirer le récipient de la base.
- 9. Pour retirer le récipient, en saisir la poignée, tourner légèrement le récipient dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'il soit en position déverrouillée, et soulever.
- 10. Retirer le couvercle pour vider le contenu du récipient.
- 11. Toujours débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas en fonction.

SÉLECTION DES VITESSES				
Impulsions/arrêt	P/0	Préparer des mélanges épais		
Remuer	1	Homogénéiser des jus congelés, des boissons et des soupes condensées Préparer des vinaigrettes Mélanger des crèmes-desserts Réduire des liquides chauds en purée		
Aérer	2	Aérer les soupes et les boissons		
Purée	3	Préparer des aliments pour bébés à base de fruits et de légumes		
Émietter	4	Réduire les biscuits et les céréales en miettes; faire de la chapelure		
Hacher	5	Hacher des fruits et des légumes Hacher les viandes cuites		
Mélanger	6	Mélanger de la salsa Préparer des sauces Éliminer les grumeaux des sauces		
Nettoyer	7	Mélanger une goutte de détergent liquide pour vaisselle et de l'eau chaude dans le mélangeur pour le nettoyer		
Râper	8	Râper des fromages durs et des légumes Préparer du sucre en poudre		
Moudre	9	Hacher des noix, de grossièrement à très fin Moudre des grains de café et des épices et hacher du chocolat Broyer des fromages durs, hacher de la viande cuite et de la noix de coco		
Battre	10	Préparer de la pâte à crêpes et à gaufres ou des		

		mélanges Battre des œufs pour une omelette ou pour des flans
Liquéfier	11	Mélanger des boissons protéiques Liquéfier des boissons congelées, des laits frappés
Lait frappé	12	Préparer des laits frappés et des laits maltés Préparer des yogourts frappés
Haute/basse	Đ	Sélectionner la haute ou la basse vitesse Haute vitesse – la touche est proéminente Basse vitesse – la touche est enfoncée

Entretien et nettoyage

L'utilisateur ne peut effectuer lui-même l'entretien d'aucune pièce de cet appareil. En confier l'entretien à du personnel qualifié.

NETTOYAGE

- Avant de nettoyer l'appareil, le mettre en position ARRÊT (0) et le débrancher.
- 2. Soulever le récipient pour le dégager du bloc-moteur.
- 3. Retirer la base du récipient en la tournant en sens antihoraire jusqu'à ce qu'elle se dévisse.
- 4. Retirer le joint d'étanchéité et l'assemblage des lames.
- Attention : Les lames sont coupantes, manipuler avec soin.
- 5. Retirer le couvercle et le bouchon du couvercle.
- 6. Les pièces amovibles peuvent être lavées à la main ou dans le lavevaisselle. Le récipient doit être placé dans le panier inférieur et les autres pièces dans le panier supérieur seulement.

Conseil pratique :

- Pour un nettoyage rapide, verser dans le récipient du mélangeur une tasse d'eau chaude et une goutte de savon à vaisselle liquide.
- Mettre le couvercle et mélanger à la position NETTOYER (7) pendant environ 30 secondes.
- Jeter le liquide et rincer à fond.

Important :

- Ne pas placer les pièces du récipient dans des liquides bouillants.
- Ne pas plonger le bloc-moteur dans un liquide. Essuyer le socle de l'appareil avec un chiffon humide et bien l'assécher.
- Enlever les taches tenaces en frottant à l'aide d'un chiffon humide et d'un produit nettoyant non abrasif.

Remarque : Si un liquide se renverse sur le bloc-moteur, essuyer le socle avec un chiffon humide et bien l'assécher. Ne pas utiliser de tampons à récurer ni de produits nettoyants abrasifs sur les pièces ou la surface de l'appareil.

DÉPANNAGE PROBLÈME CAUSE POSSIBLE **SOLUTION** l a base du Il y a de la succion. Placer le récipient récipient ne sur la base s'enlève pas d'alimentation et le faire tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la base du récipient se dégage. Du liquide Le joint d'étanchéité Vérifier si le récipient s'écoule à la base est manquant ou mal est correctement du récipient. placé. assemblé. est branché dans une pas branché. fonctionne pas prise de courant fonctionnelle. L'appareil ne semble Éteindre l'appareil Le mélange ne contient et redistribuer le pas mélanger le contenu pas assez de liquide ou mélange à l'aide du récipient. trop de glace. d'une spatule en caoutchouc. Ajouter du liquide et faire fonctionner l'appareil en mode d'impulsion afin de faciliter le mélange. Le récipient, les Toujours s'assurer Des morceaux de pain ou de fines ingrédients à mélanger que le récipient, la herbes restent collés et la lame ne sont lame et les ingrédients sur les parois du à mélanger sont secs. pas secs. récipient et ne sont pas mélangés avec le reste des ingrédients. Le récipient se Le récipient a été tourné Soulever tout détache de sa base au moment où il a été simplement le récipient lorsqu'il est retiré retiré de la base pour le retirer de la base d'alimentation du de la base d'alimentation du mélangeur. d'alimentation du mélangeur. Ne pas le faire tourner. mélangeur. Du liquide se répand sur le comptoir.

BESOIN D'AIDE?

Pour communiquer avec les services d'entretien ou de réparation, ou pour adresser toute question relative au produit, composer le numéro sans frais approprié indiqué sur la page couverture. Ne pas retourner le produit où il a été acheté. Ne pas poster le produit au fabricant ni le porter dans un centre de service. On peut également consulter le site web indiqué sur la page couverture.

Garantie limitée de deux ans

(Valable seulement aux États-Unis et au Canada)

Quelle est la couverture?

 Tout défaut de main-d'oeuvre ou de matériau; toutefois, la responsabilité de la société Applica se limite au prix d'achat du produit.

Quelle est la durée?

Deux ans après l'achat original.

Quelle aide offrons nous?

- Remplacement par un produit raisonnablement semblable nouveau ou réusiné. Comment se prévaut-on du service?
- Conserver son reçu de caisse comme preuve de la date d'achat.
- Visiter notre site web au www.prodprotect.com/applica, ou composer sans frais le 1 800 231-9786, pour obtenir des renseignements généraux relatifs à la garantie.
- On peut également communiquer avec le service des pièces et des accessoires

Qu'est-ce que la garantie ne couvre pas?

- Des dommages dus à une utilisation commerciale.
- Des dommages causés par une mauvaise utilisation ou de la négligence.
- Des produits qui ont été modifiés.
- Des produits utilisés ou entretenus hors du pays où ils ont été achetés.
- Des pièces en verre et tout autre accessoire emballés avec le produit.
 Les frais de transport et de manutention reliés au remplacement du produit.
- Des dommages indirects (il faut toutefois prendre note que certains états ne

permettent pas l'exclusion ni la limitation des dommages indirects). Quelles lois régissent la garantie?

• Les modalités de la présente garantie donnent des droits légaux spécifiques. L'utilisateur peut également se prévaloir d'autres droits selon l'état ou la province qu'il habite.

BLACK © DECKER Marque de commerce déposée de la société The Black & Decker Corporation, Towson, Maryland, É.-U.

Fabriqué en République populaire de Chine Imprimé en République populaire de Chine